



1. TEŽAVA: OBRNJENA SLIKA → REŠITEV

- Tapnite na tri pikice, ki so obkrožene z rdečo
- V naslednjem meniju izberite Basic function settings (obkroženo)
- V naslednjem meniju izklopite funkcijo Flip screen (obkroženo)

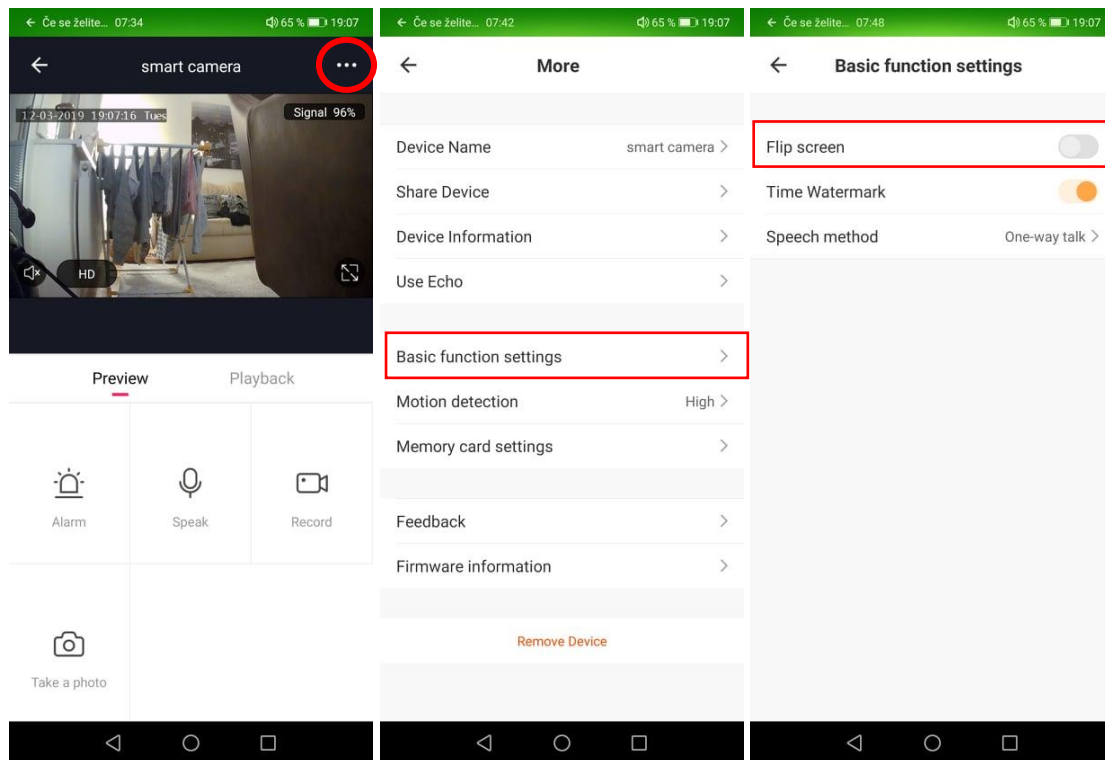

2. TEŽAVA: TEMNA SLIKA V NAČINU ZA NOČNO SNEMANJE → REŠITEV

Preverite, da nimate slučajno kamere v načinu za predvajanje (Playback - Narobe). Če želite videti sliko je prvi predpogoj, da je kamera v načinu za predogled slike (Preview - Pravilno).

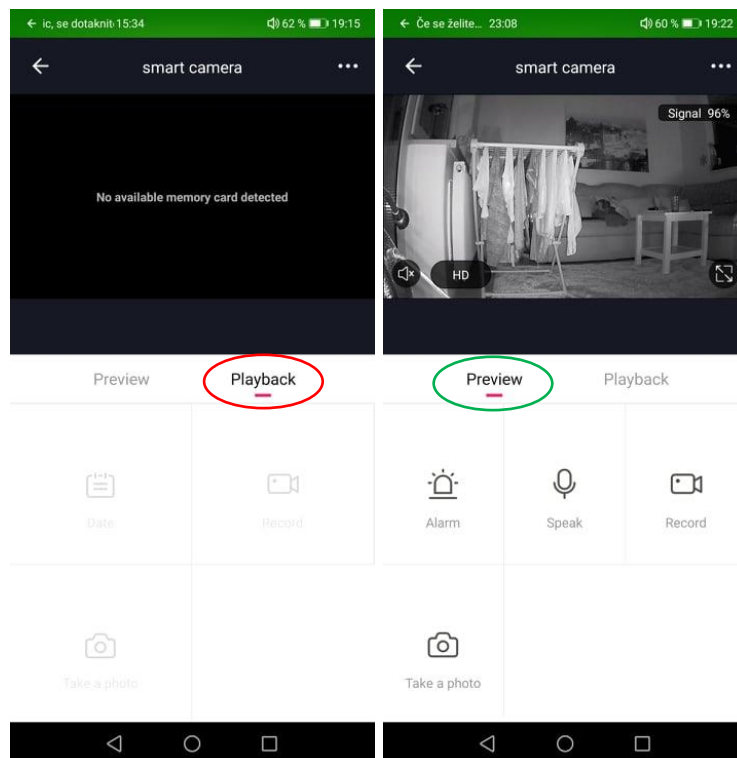

Preverite tudi signal kamere, ki je zabeležen v desnem zgornjem robu slike. V kolikor še vedno ne boste videli slike, bomo stvari reševali v nadaljevanju.